

fob

PARIS

WE ARE TIME EXPLORERS

Français	4
English	18
中文	32

MANUEL D'UTILISATION

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES	6
2. MISE À L'HEURE	7
3. MONTRE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE	7
4. RÉSERVE DE MARCHE - REMONTAGE	8
5. DESCRIPTION TECHNIQUE	9
5.1 MONTRE 413	
5.2 MONTRE 360	
6. BRACELETS	11
6.1 BRACELETS REHAB 413	
6.2 BRACELETS REHAB 360	
7. ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS	13
7.1 MONTRE	
7.2 BRACELET	
8. GARANTIE - CHAMP D'APPLICATION	16

FOB PARIS VOUS REMERCIE D'AVOIR CHOISI UNE MONTRE DE SA COLLECTION.

Créée à Paris en 2011 par trois amis, fob Paris exprime sa perception alternative de la création horlogère française en réinterprétant des pièces intemporelles. La marque évolue dans un univers énigmatique, où l'élégance rencontre la symétrie, où les lignes sont infinies, où l'essence de la modernité révèle la dimension allégorique du mécanisme.

Les créations de fob Paris incarnent l'alliance de la vision de ses trois fondateurs et du savoir-faire de ses artisans Parisiens. Autour de la montre de poche, signature de la marque, montres bracelets, pendentifs, manchettes, bijoux sculptent l'offre créative d'une marque de mode unique.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les montres bracelet Rehab 413 et Rehab 360 sont deux interprétations de l'approche alternative de fob Paris dans le monde horloger.

Complexes et sophistiquées, toujours fidèles au design minimaliste et élégant de la marque parisienne, les Rehab 413 et 360 sont disponibles en 4 versions chacune avec la possibilité d'un bracelet simple, double ou triple tour.

Fabriquées en France, les montres Rehab 413 et 360 sont équipées de mouvements automatiques.

2. MISE À L'HEURE

Afin de régler l'heure, tirez la couronne de la Position 1 à la Position 2 puis tournez-la dans le sens horaire ou anti-horaire, afin de positionner les aiguilles à l'heure désirée.

Une fois le réglage effectué, vous devez repousser la couronne en position initiale (Position 1).

Position 1



3. MONTRE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Votre montre est équipée d'un mouvement automatique squelette Miyota 8N24.

Un mouvement mécanique, à remontage automatique, est un assemblage complexe de rouages, de mobiles et de pièces parfois de l'épaisseur d'un cheveu.

Sa précision est déterminée par le balancier, cœur de la montre, qui régule la marche du temps grâce à ses oscillations.

Position 2



4. RÉSERVE DE MARCHE – REMONTAGE

Une montre équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique se remonte automatiquement au fur et à mesure des mouvements. Pour un remontage optimal, portez votre montre quotidiennement.

La réserve de marche des montres fob Paris est de 40h : après 40h sans que la montre ne soit portée, ou pour la première utilisation, il est nécessaire de remonter le mécanisme manuellement en tournant la couronne en Position 1 (position couronne abaissée) dans le sens horaire entre 20 et 30 tours afin de le recharger.

Position 1



5. DESCRIPTION TECHNIQUE

5.1 MONTRE REHAB 413

Mouvement

Mouvement squelette automatique 21 rubis
Fréquence 21600 vph
Réserve de marche de 40 heures

Fonctions

Heures, minutes et secondes au centre

Boîtier


Boîtier rond diamètre 41,3 mm en acier inoxydable
Fond verre minéral

Cadran

Verre fumé double teinte
Tour de cadran relief, ailettes métal noir mat

Verre

Verre minéral K1 avec traitement anti-reflets

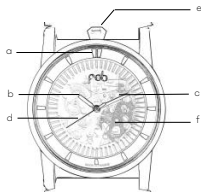

- a. Index
- b. Aiguille des heures
- c. Aiguille des minutes
- d. Aiguille des secondes
- e. Couronne
- f. Mouvement automatique

5. DESCRIPTION TECHNIQUE

5.2 MONTRE REHAB360

Mouvement

Mouvement squeuelette automatique 21 rubis
Fréquence 21600 vph
Réserve de marche de 40 heures

Fonctions

Heures, minutes et secondes au centre

Boîtier


Boitier rond diamètre 36 mm en acier
inoxydable
Fond verre minéral

Cadran

Verre fumé double teinte

Verre

Verre minéral K1 avec traitement anti-reflets

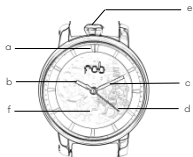

- a. Index
- b. Aiguille des heures
- c. Aiguille des minutes
- d. Aiguille des secondes
- e. Couronne
- f. Mouvement automatique

6. BRACELETS

6.1 BRACELET REHAB 413

Cuir	Manchette en cuir véritable (vachette ou cuir exotique)
Bracelet	Simple court ou double long
Fermeture	Boucle déployante en acier inoxydable ou boucle ardillon en acier inoxydable



Bracelet court simple tour avec
boucle déployante



Bracelet long double
tour avec boucle ardillon

6. BRACELETS

6.2 BRACELET REHAB 360

Cuir	Manchette en cuir véritable (vachette ou cuir exotique)
Bracelet	Simple court ou triple long
Fermeture	Boucle ardillon en acier inoxydable



Bracelet court simple tour avec boucle ardillon



Bracelet long triple tour avec boucle ardillon

7. ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS

Un soin particulier a été apporté à la conception et à la fabrication de votre montre et des accessoires fob Paris. Ils sont constitués de nombreux composants très délicats, c'est pourquoi, nous vous encourageons à en prendre soin, à les préserver des chocs et des situations extrêmes.

Pour une fiabilité optimale et pour une longue durée de vie, nous vous recommandons de faire vérifier le mouvement de votre montre par un horloger tous les 5 ans afin de vous assurer de son bon fonctionnement.

Par ailleurs, afin de préserver votre montre et accessoires fob Paris, nous vous recommandons de lire les conseils d'utilisation et d'entretien ci-après.

7. ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS

7.1 MONTRE

Entretien courant

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre montre avec un chiffon doux.

Température

Nous vous recommandons d'éviter les températures extrêmes ainsi que les variations brutales de température.

Champs magnétiques

Évitez de placer votre montre à proximité d'aimants ou d'appareils électroniques, qui peuvent générer des champs magnétiques et avoir une incidence sur le bon fonctionnement de votre montre.

Produits chimiques

Évitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques qui pourraient endommager le boîtier ou les joints.

Étanchéité

Les montres fob Paris ont une étanchéité de 5 ATM, ce qui signifie que la montre peut résister à l'eau de la douche, du bain, ou en natation. L'étanchéité d'une montre préserve le mouvement de la poussière, de l'humidité et de détérioration en cas d'immersion. Mais le vieillissement naturel des joints, leur usure ou d'éventuels chocs subis sur la couronne, peuvent altérer cette étanchéité.

Conseil de précaution : ne pas manipuler la couronne lors d'un contact avec de l'eau.

7. ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS

7.2 BRACELET CUIR

Au cours de sa vie, votre bracelet verra son cuir se patiner, et des marques d'usures naturelles pourront apparaître. Le cuir utilisé par fob Paris a été soigneusement choisi de sorte qu'avec le temps, la patine donne du caractère à votre bracelet, pour en faire un produit unique. C'est là l'intérêt d'utiliser un matériau noble et vivant.

Pour prendre soin de votre bracelet, il est recommandé :

- d'éviter les contacts avec l'eau, l'humidité, la transpiration afin de ne pas le décolorer ni le déformer,
- d'éviter tout contact avec les corps gras et les produits de maquillage,
- d'éviter les expositions prolongées à la lumière du soleil afin de ne pas en altérer la couleur,

Température

Nous vous recommandons d'éviter les températures extrêmes ainsi que les variations brutales de température.

Produits Chimiques

Évitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques qui pourraient endommager le cuir, le boîtier ou les joints.

8. GARANTIE / CHAMP D'APPLICATION

Garantie 24 mois

Votre montre fob Paris et ses accessoires sont garantis contre tous les vices de fabrication pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques, sera, au choix de fob Paris, réparée ou remplacée gratuitement.

La présentation à un distributeur agréé fob Paris du Certificat de Garantie Internationale fob Paris dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par un distributeur agréé fob Paris est indispensable pour bénéficier de la présente garantie. Veuillez donc conserver précieusement ce certificat, que vous trouverez à la fin de ce manuel.

Exclusions

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale fob Paris

- Les défauts résultants d'accidents, de mauvais traitements, d'utilisation impropre ou abusive (par exemple, mais pas limitativement chocs, écrasement, arrachage, humidité, immersion dans un liquide...), d'altérations, de manipulations ou de réparations n'ayant pas été effectuées par un partenaire agréé fob Paris;
- Les conséquences de l'usure et du vieillissement normal de la montre, du bracelet cuir ou de tout autre accessoire porté avec votre montre;
- Le vol, la perte;
- Les montres dont le numéro de série ou autres caractéristiques auraient été effacés ou altérés volontairement.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. GENERAL INFORMATIONS	20
2. SETTING THE TIME	21
3. SELF WINDING MECHANICAL MOVEMENT	21
4. POWER RESERVE - WINDING	22
5. TECHNICAL SPECIFICATIONS	23
5.1 REHAB 413 WATCH	
5.2 REHAB 360 WATCH	
6. WRISTBAND	25
6.1 REHAB 413 WRISTBAND	
6.2 REHAB 360 WRISTBAND	
7. RECOMMENDATIONS AND CARE	27
7.1 WATCH	
7.2 WRISTBAND	
8. WARRANTY	30

THANK YOU FOR CHOOSING A **FOB PARIS** WATCH.

Founded in Paris in 2011 by three close friends, fob Paris expresses its alternative perception of French watchmaking, reinterpreting timeless pieces. The brand is envisioned in an enigmatic universe, where elegance meets symmetry, where lines have no limits and where the essence of modernity reveals the allegorical dimension of the mechanism.

fob Paris creations embody the alliance between the three founders vision and the know-how of the brand's Parisian craftsmen. Around the pocket watch, the brand's signature, wrist watches, pendants, cuffs, jewels, shape the creative offer of a unique fashion brand.

1. GENERAL INFORMATIONS

The wristwatches Rehab 413 and Rehab 360 are two interpretations of the Parisian alternative approach to watchmaking.

Complex and sophisticated, yet faithful to the minimalist and elegant design touch of the Parisian brand, the Rehab 413 and 360 are available in 4 versions each, and offered with single, double or triple strap.

Made in France, the Rehab 413 and 360 are fitted with skeleton automatic movements.

2. SETTING THE TIME

To set the time on the watch, pull the crown up from Position 1 to Position 2 and turn it clockwise or anticlockwise until the time setting is completed.

Once it has been done, push the crown back in Position 1

Position 1



3. SELF WINDING MECHANICAL MOVEMENT

Your watch is fitted with a self winding mechanical movement Miyota 8N24.

An automatic mechanical movement is a complex assembly of gears, gear trains and other components often not much bigger than a single strand of hair.

A watch's precision is determined by the spiral balance wheel, the heart of the watch, which regulates the rate of time through its oscillations.

Position 2



4. POWER RESERVE – WINDING

A watch fitted with an automatic winding mechanism automatically winds itself throughout the day as you wear it. Before wearing your watch, you must wind it manually.

You must wind your watch manually if you do not wear it for more than 40 hours, or before the first use. To do this, set the watch to Position 1 and then turn the crown clockwise approximately 20 to 30 turns.

Once completely wound, your watch has a power reserve of approximately 40 hours.

Position 1

x 20-30 times



5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

5.1. REHAB 413 WATCH

Movement

Automatic skeleton movement 21 jewels

Vibrations per hour: 21600

Power reserve: 40 hrs

Functions

Hour, minute, sweep second

Case

41.3 mm stainless steel case

Mineral glass case-back


Dial

Double layer open worked dial smoked mineral glass

Stainless steel turbine blades, matte black

Glass

K1 mineral glass with anti-reflective treatment

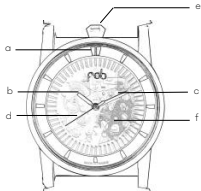

- a. Index
- b. Hours hand
- c. Minutes hand
- d. Seconds hand
- e. Crown
- f. Automatic movement

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

5.1. REHAB 360 WATCH

Movement

Automatic skeleton movement 21 jewels

Vibrations per hour: 21600

Power reserve: 40 hrs

Functions

Hour, minute, sweep second

Case

360 mm stainless steel case


Mineral glass case-back

Dial

Double layer open worked dial smoked mineral glass

Glass

K1 mineral glass with anti-reflective treatment

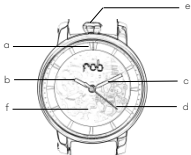

- a. Index
- b. Hours hand
- c. Minutes hand
- d. Seconds hand
- e. Crown
- f. Automatic movement

6. WRISTBAND

6.1. REHAB 413 WRIST

Leather	Genuine leather (cow or exotic leather)
Strap	Single leather strap or Double leather strap
Buckle	Stainless steel folding clasp or stainless steel pin buckle



Single strap with stainless steel folding clasp



Double strap with stainless steel pin buckle

6. WRISTBAND

6.2. REHAB 360 WRIST

Leather

Genuine leather (cow or exotic leather)

Strap

Single leather strap or triple leather strap

Buckle

Stainless steel pin buckle



Single strap with stainless steel pin buckle



Triple strap with stainless steel pin buckle

7. RECOMMENDATIONS AND CARE

Your fab Paris watch was both designed and manufactured with great care. It contains a great number of very delicate components, which is why we encourage you to be careful, avoid any impact to the watch and keep it away from extreme conditions.

For optimal reliability, it is recommended that the watch is checked by a watchmaker every 5 years in order to ensure its proper functioning.

Furthermore, to safeguard your watch please read the following recommendations for use and care.

7. RECOMMENDATIONS AND CARE

7.1. WATCH

Day-to-day care

To clean your watch use a soft cloth.

Temperature

We recommend avoiding extreme temperatures as well as any sharp temperature fluctuations.

Magnetic fields

Avoid placing your watch on magnets, computers, loudspeakers or refrigerators, since they generate powerful magnetic fields.

Chemical products

Avoid direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetics etc., since they may damage the chain, case or gaskets.

Waterproofness

Paris fob watches are water resistant to 5 ATM, meaning they are suitable for bathing and swimming.

Caution: Do not handle the crown upon contact with water. Be careful with the water resistance of the wristband, which will depend on the material used.

7. RECOMMENDATIONS AND CARE

7.2. WRISTBAND

During its life, the leather of your wristband will get a patina and marks may appear. The leathers used by Paris fob has been carefully chosen so that over time, the patina adds character to your wristband to transform it into a unique product. This is the advantage of using a noble and living material.

fob Paris recommends that you follow the steps below in order to preserve the condition of your leather wristband for as long as possible:

- Avoid contact with water and dampness to prevent discolouration and deformation.
- Avoid long exposure to sunlight to prevent the colour from fading.
- Do not forget that leather is permeable, therefore avoid contact with greasy substances and cosmetic products.
- Clean your leather wristband with a soft cloth.

Temperature

We recommend avoiding extreme temperatures as well as any sharp temperature fluctuations.

Chemical products

Avoid direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetics etc., since they may damage the leather, case or gaskets.

8. WARRANTY

24-Month warranty

Your fob Paris watch and its accessories are guaranteed to be free from all manufacturing defects for a period of 24 months following the purchase date, according to the following terms and conditions.

Any part found by our technical department to be flawed as a result of a manufacturing defect will be, at the sole discretion of fob Paris, repaired or replaced free of charge.

To claim this warranty at any approved fob Paris retailer, you must present the fob Paris International Warranty certificate duly completed, dated, stamped and signed by an authorized fob Paris retailer. Please keep this document in a safe place. You will find it at the end of this users guide.

Exclusions

The following exceptions apply to the fob Paris International Warranty:

- Defects resulting from accidents, mistreatment, improper or abusive treatment (including, but not limited to: impacts, crushing, moisture in the case of non water-resistant watches), the use of or any consequences resulting from the use of batteries other than those designated by fob Paris, any alterations, manipulations or repairs carried out by anyone other than an authorized fob Paris retailer.
- Leather straps.
- Effects of normal wear and aging of the watch, the leather cuff, the mask, the chain or of any other accessory worn with your watch.
- Theft, loss.
- Watches with a serial number or other characteristic which has been deliberately removed or altered.

OPERATING INSTRUCTIONS

操作指南 使用手册

1. 基本讯息	34
2. 设定时间	35
3. 自动上弦机械机芯	35
4. 能量储备 - 上弦	36
5. 技术参数	37
5.1 REHAB 413 WATCH	
5.2 REHAB 360 WATCH	
6. 表带	39
6.1 REHAB 413 腕带	
6.2 REHAB 360 腕带	
7. 建议与保养	41
7.1 手表	
7.2 腕带	
8. 保修	44

THANK YOU FOR CHOOSING A FOB PARIS WATCH.
感谢您选择FOB PARIS钟表

Fob Paris于2011年在巴黎由三位已是十年好友的设计师创建。Fob Paris表达了它在法国钟表制作中突破传统的设想和创意，重新诠释了零件的永恒。这个品牌将它的配件预想在一个优雅与刻板碰撞、线条没有极限、摩登本质揭示器械寓言的神秘领域之中。

这些Fob Paris的产品是三位设计师用以独特眼光以及巴黎工艺技巧的成果。围绕着品牌的标志怀表而衍生出的腕环表、吊坠、袖带、珠宝等设计产物无一不在传达着这独一无二的时尚品牌的独特眼光。

1. 基本讯息

腕环表Rehab413和Rehab360是Fob Paris对制表的两种诠释。

复杂并且精密，法式简约和优雅的设计，对Rehab413和Rehab360每个款式有4种颜色版本可以选择，以及提供单环，双环或三环的搭配。

法国制造的Rehab413和Rehab360都配有自动机芯驱动时间。


2. 设定时间

拉起表冠从位置1到位置2进行顺时针 / 逆时针方向旋转调整时间。
时间调校好后，按下位置1即可使用。



3. 自动上弦机械机芯

您的手表配置的是Miyota 8N24自动上弦机械机芯。每一枚自动机芯都是一项非常复杂的齿轮传动装置，齿轮传动链和其余部件通常与一根头发粗细程度相近。每一只手表的珍贵性体现在它的内部中心通过摆动幅度来掌控时间的螺旋摆轮上。

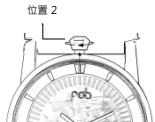

4. 能量储备 - 上弦

在您佩戴手表期间，它的自动上弦机械机芯由始至终都在自动运行。而在佩戴之前，您需要手动调节上弦。

将手表设置到位置1并顺时针旋转大约20-30圈。如果您超过40小时没佩戴，您还需要手动上弦。上弦后，您的手表可运行将近40个小时。


位置 1 x 20-30 圈



5. 技术参数

5.1. 腕环表Rehab413

机芯	自动上弦机械机芯 每小时震动: 21600 宝石: 21颗红宝石承轴 能量储备: 40 小时
功能	时针、分针、中心秒针
表壳	41.3毫米钢制表壳 表壳背面为矿物玻璃 钢制表壳背面可互换
表面	部分开放式处理表面
玻璃	抗反射处理矿物玻璃

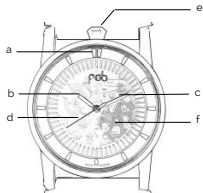


a. 指数 d. 秒针
b. 时针 e. 表冠
c. 分针 f. 机芯

5. 技术参数

5.2. 腕环表Rehab R360

机芯	自动上弦机械机芯 每小时震动: 21600 宝石: 21颗红宝石承轴 能量储备: 40 小时
功能	时针、分针、中心秒针
表壳	3.6毫米钢制表壳 表壳背面为矿物玻璃 钢制表壳背面可互换
表面	部分开放式处理表面
玻璃	抗反射处理矿物玻璃

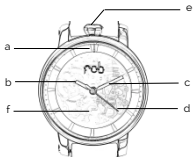

- a. 指数
- b. 时针
- c. 分针
- d. 秒针
- e. 表冠
- f. 机芯

6. 表带

6.1. 腕环表Rehab413

真皮 真皮（牛皮或皮革）
皮带 单环皮带或双环皮带
扣环 不锈钢折叠扣或不锈钢针扣



单环皮带以及
不锈钢折叠扣



双环皮带以及
不锈钢针扣

6. 表带

6.2. 腕环表Rehab360

真皮 真皮（牛皮或皮革）
皮带 单环皮带或三环皮带
扣环 不锈钢针扣



单环皮带以及
不锈钢针扣



三环皮带以及
不锈钢针扣

7. 建议与保养

您的Fob Paris手表经过非常谨慎的设计和制造而成，它包含了大量精致的元件，因此我们建议您必须小心地使用以及保证它远离极端恶劣环境以免造成任何对手表不良的影响。

为了确保手表的最优化，我们建议每5年由专业的钟表匠检查一次手表以确保其正常运作。此外，为了做好保护措施，请阅读以下对于手表的建议与保养。

7. 建议与保养

7.1. 手表

日常护理

用质地柔软的清洁布清洁您的手表。

温度

我们建议避免极端温度以及任何急剧变化的温度波动。

磁场

请避免把您的手表直接放置于磁铁、电脑、喇叭、或冰箱等会产生巨大磁场的电器旁。

化工产品

请避免直接接触溶剂、洗涤剂、香水、化妆品等可能会腐蚀表链、表壳或垫圈的化工产品。

防水性能

Paris fob 手表均带有3 ATM防水系统，它们能抵抗例如下雨或洗碗时飞溅的水滴。注意：请勿手持表冠直接用水冲洗。

7. 建议与保养

7.2. 表带

在使用期间，手表的袖带皮革很容易出现锈迹。因此Paris fob所使用的所有皮革都是经过反复精挑细选的。随着时间的推移，出现在您袖带上的锈迹为您的袖带增添了个性并使其变成了世上独一无二的产品。这便是使用高贵品质材料给您带来的极佳体验。

Fob Paris建议您根据以下步骤尽可能更持久地保护皮革袖带完好状态：

- 避免放置于潮湿的环境或与水接触而出现褪色和变形。
- 避免长时间暴露在阳光下造成褪色。
- 皮革具有渗透性，因此避免与油腻物质和化妆品接触。
- 请使用质地柔软的清洁布清洁皮革袖带。

温度

我们建议避免极端温度以及任何急剧变化的温度波动。

化工产品

请避免直接接触溶剂、洗涤剂、香水、化妆品等可能会腐蚀表链、表壳或垫圈的化工产品。

8. 保修

24个月保修

您的Fob Paris表和配件自售出开始，有24个月的保修期限。以下述条款为准：通过我们技术部门检测出的任何一项由于生产工艺造成的缺陷均可获得Fob Paris全权处理的免费维修或替换。

在保修之前，您需要亲自到Fob Paris认可的零售商处出示完整有效的Fob Paris国际保修证明书并由店长签名和盖章确认方可进行保修。请妥善保管上述证明文件（位于使用说明书的结语处）

除外责任

下述例外情况并不包含于Fob Paris国际保修证明书中：

- 由意外、不正确使用、使用环境不当（包括碰撞、磨损、非防水型号手表受潮等）、使用非原装电池而造成的损耗、由非Fob Paris维修人员进行维修改装而造成的损耗。
- 皮带磨损
- 日常佩戴使用手表而造成的各部件磨损
- 丢失或被盗窃
- 手表生产编号被人为篡改或磨损

CERTIFICAT DE GARANTIE / WARRANTY
CERTIFICATE

Date

FOB PARIS

www.fob-paris.com



@fobpariswatches



fob Paris